



SYMPLA リモコン -ご使用に関する情報

カメラ本体の設定

- SYMPLA リモコン (MVR911ECCN / MVR911EJCN) をキヤノン EOS カメラに繋げて最適に制御するにはカメラ本体を使用説明書に書かれている動画撮影の設定をすることをお勧め致します。例えばライブビュー機能/動画機能設定がメニューオプションに存在する EOS 5D MkII の場合では、使用説明書 P125 からの “7. 動画を撮影する章” に記載されている「静止画+動画」と「動画用」の設定を行います。

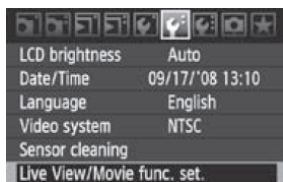

- AF モード内の「ライブモード」を選択することをお勧め致します。

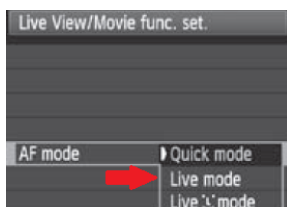

リモコンとカメラ本体の接続に関して

- 電動フォローフォーカス機能はオートフォーカス対応レンズを使用した時のみに使えます（オートフォーカス設定にして下さい）。特に動画撮影時のフォーカスには信頼性と精度が高く、ノイズの少ないキヤノン社製の EF USM レンズをご使用なることをお勧め致します。
- リモコンで制御できるフォーカススピードはキヤノン EOS カメラ本体に準拠する 3 段階（小・中・大）になります。連続的なスムーズなフォーカス制御はマニュアルフォーカスの設定がされてない時に対応します。
- リモコンとカメラを繋ぐ USB ケーブルの長さは 5m が最長になります。