




**Manfrotto**  
**Imagine More**

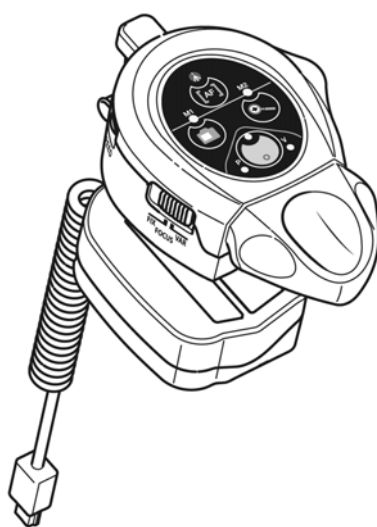

**ファームウェア更新手順マニュアル**

**マンフロット MVR911ECCN**

**（SYMPLA クランプ式リモコン キヤノン DSLR 用）**

## **要件**

---

このファームウェアを更新するには、次の機器が必要です。

1. マンフロット・ファームウェア更新 GUI ソフトウェアが搭載されていて、使用できる USB ポートがあるパソコン
2. リモコンとコンピューターを接続する標準タイプのミニ USB ケーブル（リモコンの付属品ではありません）  
このケーブルはミニ B オスーA オスタイプのものでなければなりません。

## 説明


本書では、マンフロット MVR911ECCN リモコンのファームウェア更新手順について説明します。

## ダウンロード


マンフロットのウェブサイト ([www.manfrotto.jp](http://www.manfrotto.jp)) にアクセスして、お手元の機器の関連更新ファイル (\*.upg) を検索してください。そのファイルをお手元のパソコンにダウンロード後、ステップ 4 に進みます。

## 更新手順

- 以下の手順でリモコンを更新モードにしてください。
  - リモコンのスイッチ (A) がオフになっていることを確認します。
  - ボタン (B) と (C) を押したままにします。
  - リモコンを起動させ、LED ランプ (D)、(E) および (F) が点滅しはじめるまで待ちます。
  - ボタンを離します。

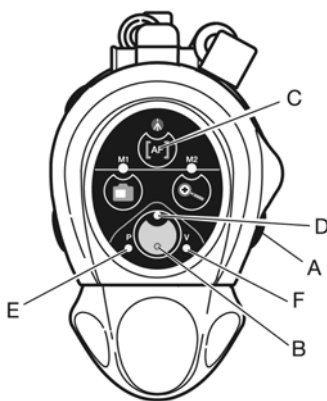


- 以下の手順で、リモコンとパソコンを USB ケーブルで接続してください。
  - リモコンの中央コネクターからカメラの USB ケーブル (G) のプラグを抜きます。
  - 標準タイプのミニ USB ケーブルのプラグをリモコン (OUT ミニ USB スロット) に差し込みます。
  - 最後に、標準タイプのミニ USB ケーブルをパソコンの空いている USB ポートに接続します。


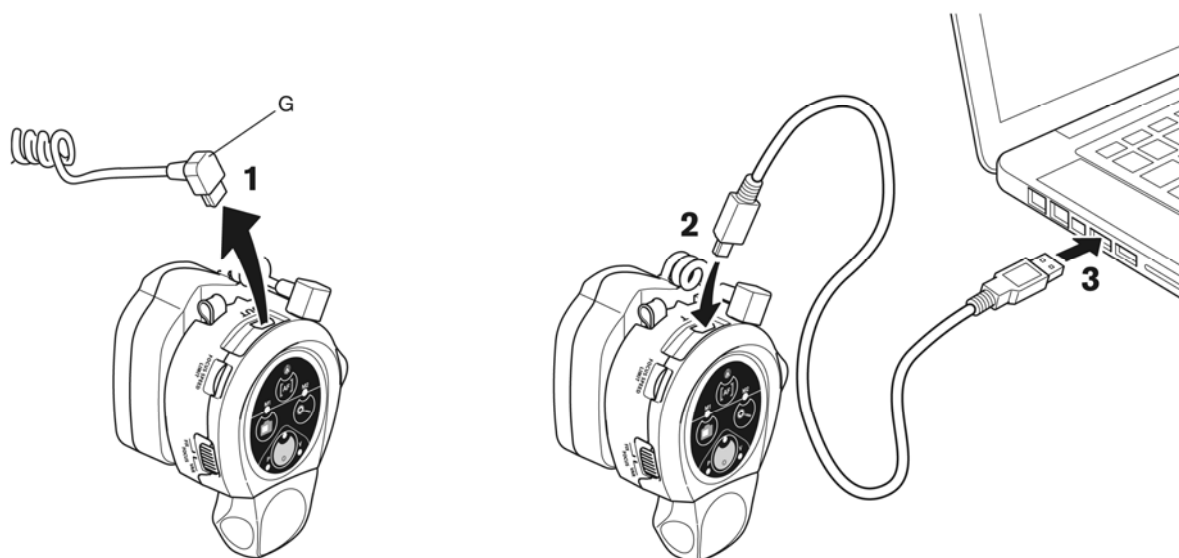


リモコンをお手元のパソコンに初めて接続したとき、「新しいデバイスが見つかりました」と OS が知らせます。するとパソコンが自動的にリモコンのドライバーを検索してインストールしますので、特別な操作の必要はありません。パソコンがそのデバイスを正確に識別し、デバイスが使用可能状態にあることを確認するまでお待ちください。

3. パソコンに搭載されているマンフロット・ファームウェア更新 GUI ソフトウェアを起動してください。
4. ボタン（下の表示画面の赤で囲ってあるボタン）をクリックしてください。パソコンに保存した更新ファイル (\*.upg) をナビゲートします。

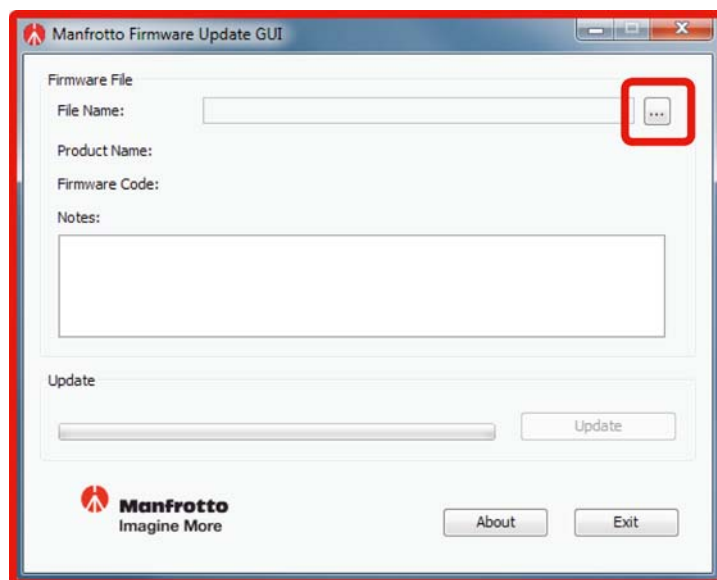

5. Update ボタンをクリックしてください。更新手順が開始されます。（このボタンが有効になるのは、\*.upg 更新ファイルがロードされた後、および互換性のあるリモコンユニットがパソコンに適切に接続されている場合に限りです。）

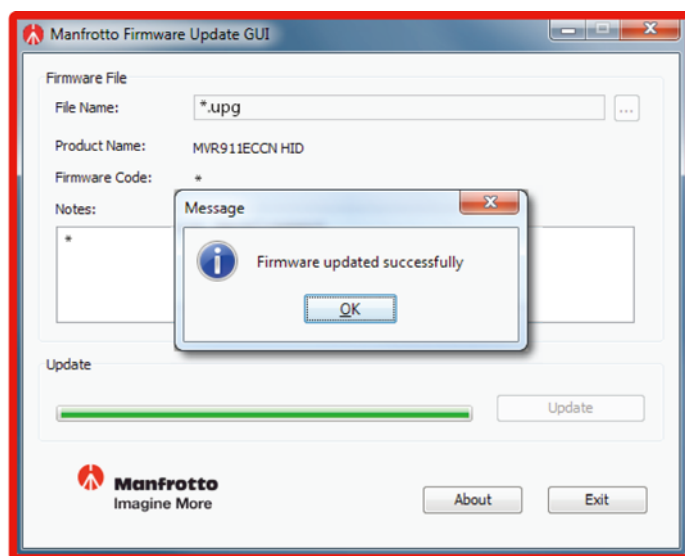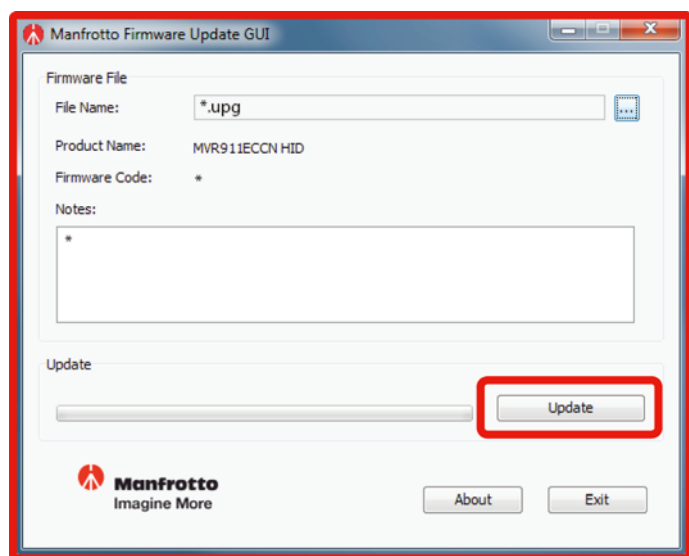

更新ファイルが正常にロードされ、更新手順が終了したら、確認ダイアログ・ボックスが表示されます。


6. リモコンのケーブルをパソコンから外し、スイッチを切ってください。

## 注意事項：

ファームウェア更新を実行後、リモコンが適切に機能することを確認するようお勧めします。機能不良や異常が見られた場合は、更新手順を最初からやり直してください。

## トラブルシューティング

インターフェースが情報メッセージ、警告、あるいはエラー・ダイアログ・ボックスを表示することがあります（下の表示画面はその一例です）。

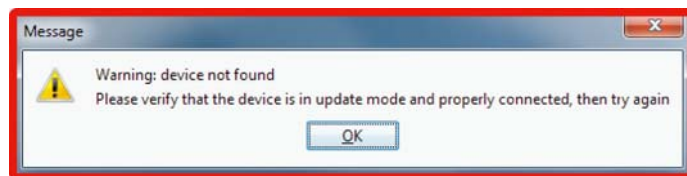

以下、表示される可能性のあるメッセージとその説明の一覧表を参照ください。

メッセージ	説明	可能な解決策
ファームウェアは正常に更新されました。	更新手順の最後に表示される通常の正しい確認メッセージです。	
警告：デバイスが見つかりません。  デバイスが更新モードにあり、適切に接続されていることを確認してから、最初からやり直してください。	更新ファイルをロードした後、パソコンに接続された互換性のあるリモコンユニットをプログラムが見つけることができませんでした。	以下の点を確認してから、最初からやり直してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 接続ケーブルのプラグがきちんと差し込まれていますか？きちんと差し込まれていない場合は、一度外して、差し込み直してから、完全に差し込まれていることを確認してください。</li> <li>• リモコンが「更新モード」になっていますか？更新モードになっていない場合、あるいは不確かな場合は、リモコンのスイッチを切り、コンピューターとの接続ケーブルを外し、「更新モード」でリモコンのスイッチを入れ直してから、パソコンに接続し直してください。</li> <li>• 更新ファイルがそのリモコン用の正しい更新ファイルですか？正しい更新ファイルでない場合は、マンフロットのウェブサイトから正しい更新ファイルをダウンロードしてください。</li> </ul>
警告：ファームウェアの更新ができませんでした。  最初からやり直してください。	更新シーケンスで通信エラーが発生しました。	更新手順をもう一度最初から開始してください。開始する前に、以下の点を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 接続ケーブルのプラグがきちんと差し込まれているか。</li> <li>• バッテリーの充電は十分か。</li> </ul>
エラー：UPG ファイルが破損しています。  新しく UPG ファイルをダウンロードして、最初からやり直してください。	更新ファイルが検証テストに合格しませんでした。	マンフロットのウェブサイトから新しく更新ファイルをダウンロードしてください。
エラー：DLLが見つかりません。  パソコンに更新 GUI プログラムを再インストールしてください。	マンフロット・ファームウェア更新 GUI ソフトウェアの必須ライブラリもしくはコンポーネントが見つからないようです。	まずプログラムをアンインストールしてから、改めてインストールし直してください。
エラー：プログラミング中に予期せぬ例外割り込みがありました。  最初からやり直してください。	リモコンにファームウェアをダウンロード中に 1 つまたはそれ以上の予期せぬエラーが発生しました。	最初から更新手順をやり直してください。